




# AQUALINE RO22RE SU ARITMALI SEBİL




KULLANMA KILAVUZU

## SEBİLİN TANITIMI VE KISIMLARI

1. Üst kapak
2. LCD ekran
3. Paneldeki işlem tuşları
4. Soğuk su düğmesi
5. Sıcak su düğmesi
6. Musluk
7. Gider su toplayıcı
8. Sediment
9. Ön Karbon
10. RO membran
11. Post carbon
12. Tekerlek

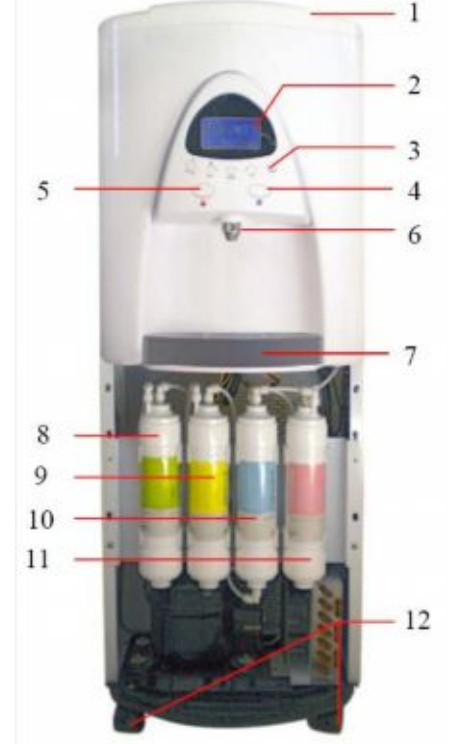

1. Elektrik kontrol Merkezi
2. Sıcak su atık çıkışı
3. Soğuk su atık çıkışı
4. Atık su çıkışı
5. Su girişi
6. Radyatör ızgarası
7. Havalandırma paneli
8. Elektrik girişi

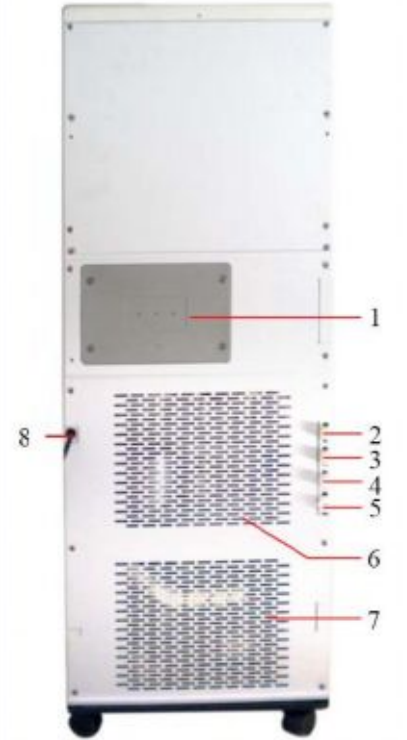

ESLI BİR POLLET WATER GROUP KURULUŞUDUR.

## SEBİLİN KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASI

1. Lütfen cihazı duvardan 10 cm uzakta ve düzgün zeminde kullanıp ,
2. Su giriş ve drenaj çıkış bağlantılarını yapınız.
3. Ekrandaki pompa resmi çalışıp çalışmadığını gösterir.
4. Çalıştırmak için “POWER” düğmesine basılı tutunuz. Ekran uyku moduna geçtiğinde tekrar çalıştırmak için “ POWER” düğmesine basmanız gerekir.
5. Cihaz içinde yeteri kadar su var ise, “HOT” düğmesine basarak ısıtma işlemi açılır/kapatılır. Sıcaklık set edilen değere ulaştınca ısıtma ikonu yanıp söner. Daha sonra otomatik ısıtma prosesi kapanır.
6. Cihaz içinde yeteri kadar su var ise, “COOL” düğmesine basarak soğutma işlemi açılır/kapatılır. Sıcaklık set edilen değere ulaştınca soğutma ikonu yanıp söner. Daha sonra otomatik soğutma prosesi kapanır.
7. “C/F “ düğmesi ile ekranda sıcaklık birimi Celsius ve Fahrenheit arasında geçiş yapılır. “C/F” düğmesine basılı tutulur ise , Sıcak veya Soğuksu set değeri “Hot ve Cool” düğmeleri ile azaltılıp veya artırılabilir . Sıcak su set aralığı 80°C~93°C , Soğuk su set aralığı 4°C~11°C.
8. Filtreler belli süre kullanıldıktan sonra, ilgili değişecek filtre ekranda “ E E H ” şeklinde yanıp söner. Değişim yapıldıktan sonra, “RESET” düğmesine basılı tutup filtre değişim süresini resetlemiş olursunuz. Çalışma zamanı ekranda “F1-C” gösterdiğinde , “RESET” n düğmesine basarak “F1-C”, “F2-C”, “F3-C”, “F4-C” arasında seçip, “RESET” düğmesine basılı tuturaktan servis zamanını sıfırlarsınız. Ekrandaki gösterge “F1-0”/“F2-0”/“F3-0”/“F4-0” şeklinde değişecektir.  
“F1-C” is Sediment filter; “F2-C” is Pre-carbon filter;  
“F3-C” is RO membrane; “F4-C” is Post carbon filter.
9. Soğuk su almak içine düğmesine basınız.
10. Sıcak su almak için kilidi açınız, “LOCK” düğmesine basılı tuturaktan kilidi açabilirsiniz. Kilit açılınca sıcak su işareti yanıp söner ve bip sesi gelir. Sıcak su düğmesine basarak suyu alabilirsiniz.

ESLI BİR POLLET WATER GROUP KURULUŞUDUR.


ANTALYA MERKEZ  
T. 242 417 7620 F. 242 417 7630  
www.esli.com.tr esli@esli.com.tr

MARMARA BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 212 858 2010 F. 212 858 2015

EGE BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 232 348 0512 F. 232 348 0516

İÇ ANADOLU BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 312 446 0073 F. 312 446 0093

## LCD EKCRANIN KULLANILMASI

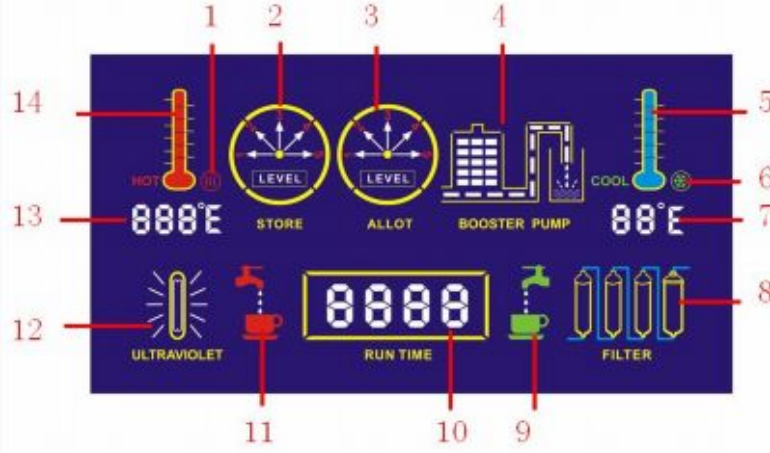

1. Isıtma Simgesi : Simge aktif ise Isıtma işlemi aktiftir, yanıp sönüyor ise ısıtıyor demektir.
2. Şehir şebeke giriş suyu basınç göstergesi: Eğer ok "1" civarında ve yanıp sönüyor ise giriş basıncı yeterli değil ve su üretmiyor demektir, Eğer ok "5" civarında ise ve yanıp sönüyor ise su üretiyor demektir..
3. Su deposu seviye göstergesi: Eğer ok seviye 1' de ise tank boştur, seviye 5'de ise tank doludur.
4. Pompanın çalışma durumu: Gösterge aktif ise pompa çalışıyor demektir.
5. Soğuk su göstergesi: Seviye yükseldikçe soğukluk derecesi azalır ( daha soğuk ).
6. Soğutma kompresör göstergesi: Gösterge aktif ise soğutma açık, eğer flaş yapıyor ise kompresör çalışıyor demektir.
7. Soğuk su sıcaklık göstergesi: Celsius ve Fahrenheit seçimi için C/F'e basınız; Soğuk su sıcaklığı önceden setlenmiş ise ekrana geçerli değer çıkacaktır.
8. Filtre göstergesi: Soldan sağa doğru; Sediment filtre, Ön Karbon filtre, RO membran, Post karbon filtre. Eğer ekranda yanıp sönen filtre olursa değiştirilmesi gerekir.
9. Soğuk su akıyor göstergesi: "❄️" düğmesine basarsanız bardağınıza soğuk su dolacaktır.
10. Çalışma süresi : Membran değişim zamanı için faydalıdır.
11. Sıcak su akıyor göstergesi: "☕️" düğmesine basarsanız bardağınıza sıcak su dolacaktır.
12. UV Lambası göstergesi: Eğer aktif ise UV çalışıyor demektir, aksi takdirde kapalı konumdadır. Yanıp sönüyor ise UV lambasını değiştirmeniz gerektiğini uyarıyordur.
13. Sıcak su sıcaklık göstergesi: Celsius ve Fahrenheit seçimi için C/F'e basınız; Sıcak su sıcaklığı önceden setlenmiş ise ekrana geçerli değer çıkacaktır.
14. Soğuk su göstergesi: Seviye yükseldikçe sıcaklık derecesi artar ( daha sıcak ).

ESLI BİR POLLET WATER GROUP KURULUŞUDUR.

ANTALYA MERKEZ  
T. 242 417 7620 F. 242 417 7630  
www.esli.com.tr esli@esli.com.tr

MARMARA BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 212 858 2010 F. 212 858 2015

EGE BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 232 348 0512 F. 232 348 0516

İÇ ANADOLU BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 312 446 0073 F. 312 446 0093

## UYARILAR ve ÖNLEMLER

- 1- Bu cihazın dış mahalde çalıştırılması tavsiye olunmaz.
- 2- Şebeke suyu ile beslenilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde filtreler çabuk tıkanır.
- 3- Eğer unite uzun süre kullanılmıyor ise, içindeki suyu drenaj edip, cihazın fişini çekiniz.

## DEZENFEKSİYON

- 1- Cihazı kapatıp dezenfeksiyon solüsyonu 15 Litrelik kab içinde 10 litre temiz su ve 60 cc solüsyonu karıştırınız ( 30% hydrogen peroxide sıvısı). Üst kapağı açıp deponun içine boşaltınız.
- 2- Cihazı çalıştırıp, 1 litre suyu hem sıcak hemde soğuk musluğundan atınız. 0.5 litre suyu ise arka taraftaki sıcak ve soğuk su drenaj hattından atınız. Sonra cihazı kapatınız. Kalan solüsyonu 2 saat cihaz içinde bekletiniz.
- 3- Bekledikten sonra, cihazı tekrar çalıştırıp, sıcak ve soğuk su musluğundan 2 litre su atınız, cihazı kapatınız. Kalan solüsyonu sıcak ve soğuk su drenajından atınız.
- 4- Cihazı açıp üst tankın dolmasını bekleyiniz.
- 5- Sonra tekrar 2 litre suyu hem sıcak hem soğuk su musluğundan atınız, kalan suyu da tekrar arka taraftaki soğuk ve sıcak su drenaj kısmından atınız.
- 6- Bu son 2 adımı en az iki kez tekrarlamanız tavsiye olunur.

ESLI BİR POLLET WATER GROUP KURULUŞUDUR.

ANTALYA MERKEZ  
T. 242 417 7620 F. 242 417 7630  
www.esli.com.tr esli@esli.com.tr

MARMARA BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 212 858 2010 F. 212 858 2015

EGE BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 232 348 0512 F. 232 348 0516

İÇ ANADOLU BÖLGE  
MÜDÜRLÜĞÜ  
T. 312 446 0073 F. 312 446 0093